

Accesorios Esenciales



Cortador Raspador Espátula



Espátula Pulverizador

Ref. producto : **KITbat**

1 Prepara la pose



Consejo: cuente 2 cucharadas de solución jabonosa por 0,5 L de agua



1. Limpiar a fondo las ventanas

Rocíe con agua jabonosa y use un raspador. Limpie el vidrio y el marco con un paño limpio y seco.



2. Prepare la película antes de la instalación.

Humedezca y coloque la película sobre un soporte más grande (o sobre otra ventana). Coloque la película con la película protectora hacia usted (la etiqueta adhesiva hacia usted)



En el caso de una compra por metro lineal: precorte la película agregando 2 cm de margen en cada lado

2 Coloque la película sobre el vidrio.



4. Separe la película de protección de la película

Use 2 pedazos de cinta (no suministrados) colocados en ángulo uno frente al otro para separar las 2 partes



5. Neutralizar el pegamento

Mientras retira suavemente la película, rocíe el lado adhesivo con abundante agua jabonosa.



Humedece tus dedos para evitar el polvo.



6. Coloca la película

Humedezca la ventana que se instalará con agua jabonosa. Dar la vuelta a la película, aplicando el lado húmedo al vidrio, recogiendo por la parte superior.



Una vez que la película esté volteada, rocíe con agua jabonosa para hacer que el maroufle se deslice



Todas las películas están equipadas con una película protectora incolora o de cartón. Para películas antivaho, hay una película en cada lado.

3 Finalizar la aplicación de la película.



7. Suavizar la película

Alise la película usando la zapatilla con la punta de goma desde el centro hacia afuera comenzando desde la parte superior




Para la instalación en exteriores, se recomienda aplicar un sellador de silicona neutro o barniz tipo marino alrededor del borde de la película para evitar posible infiltración de agua. Evite aplicar su película en caso de mal tiempo/heladas, etc. e idealmente a una temperatura superior a 15°C.



8. Recorte si es necesario



Utilice el maroufle para guiar el cortador al cortar de modo que ya no toque el marco.

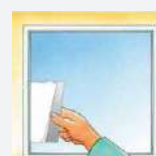

9. Suave de nuevo

Envuelva el silenciador en papel absorbente para absorber el agua.



Deje secar de 3 a 4 semanas sin tocar la película.



¡La instalación está completa!

