

Cómo instalarlo?
VÍDEO AQUÍ



¿Ha tomado sus
medidas correctas?
COMPROBAR AQUÍ



Accessoires
indispensables



Cortador Raspador Espátula

Espátula Pulverizador

Ref. producto : KITbat



Solución
jabonosa
1 cucharada sopera
para 250 ml de agua

1 Preparar la instalación

Condiciones: evitar la aplicación en exteriores con mal tiempo, viento, heladas o calor extremo.
Temperatura de aplicación: entre 10°C y 28°C



1. Limpie a fondo las ventanas


Rocíe el acristalamiento con agua jabonosa y rasque cualquier impureza. Añada más agua jabonosa y limpie cualquier residuo restante con un raspador de cristales. Seque con un paño limpio y seco.

 Limpie también los marcos



2. Rocíe el cristal limpio con agua jabonosa

Asegúrese de rociar con agua jabonosa todo el acristalamiento que vaya a colocar.

 El éxito de estas dos etapas se reflejará en los resultados de su aplicación.

2 Coloque la lámina sobre el cristal



3. Prepare la lámina antes de colocarla


Desenrolle la película en plano sobre una superficie limpia y comience a separar la película protectora de la película utilizando 2 trozos de cinta adhesiva (no suministrada) en ángulo uno frente al otro.

 Le côté de la pellicule de protection est indiqué par un pastille de couleur



4. Neutralice el adhesivo o el lado estático


Mientras retira la película protectora, rocíe abundantemente con agua jabonosa sobre la superficie expuesta.

 Humedézcase los dedos para evitar el polvo




5. Aplicar la lámina al cristal

Tenga cuidado de aplicar la parte húmeda contra el cristal, tomándola por la parte superior. Deslícela sobre el cristal para colocarla en ángulo y empiece a alisarla con la mano.

 Una vez colocada la lámina, rocíala con agua jabonosa para que la parte esponjosa se deslice.

3 Termine de aplicar la lámina

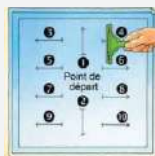


6. Suavizar la lámina

Alise la lámina utilizando la espátula con punta de goma desde el centro hacia fuera, empezando por la parte superior.




7. Recortar si es necesario

 Utilice la espátula con punta de goma para guiar el cortador al cortar, de modo que ya no toque el marco.



8. Suavizar de nueva

Envuelva la espátula en papel absorbente para que absorba el agua

 Dejar secar de 3 a 4 semanas sin tocar la película

 Para instalaciones exteriores, es aconsejable aplicar un sellador de silicona neutra o barniz marino alrededor del borde de la lámina para evitar la penetración de agua.

 ¡La instalación está completa!

