

 **2 personas**
recomendadas para la instalación

 **Precauciones :** La aplicación se realiza sobre el marco del acristalamiento (nunca aplicar directamente sobre el acristalamiento). Para las dimensiones, tome 3 cm más que el vidrio en ancho y alto.


1 Prepara la película



Aplique el Velcro Velcro en las esquinas y bordes de la película.



2 Colocación de la película

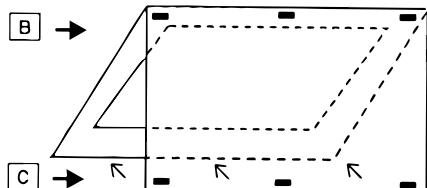

Retire el protector de los rayones ubicados en la parte superior de la película y aplíquelo con cuidado en la parte superior del marco [B]. Luego realice la misma operación en la parte inferior | C.

3 Termina la pose

Si es necesario, suelte uno o más rasguños para ajustar la película de modo que no presente ondulaciones. La película debe estar lo más tensa posible.

Consejo Luminis Films

- Para paredes verticales: hacer un rayado cada 50 cm.
- Para paredes inclinadas (p. Ej. Veranda o techo de velux): haga un rasguño cada 30 cm.

Aplicar los rayones al film y dejar actuar (polimerización adhesiva) durante al menos 24 horas sobre el soporte antes de colgar el film.



¡La instalación está completa!

