




## 1 Precauciones antes de instalar



### 1. Coloque la película en horizontal

Un día antes de la instalación, coloque la lámina en horizontal. Este paso evita que el fenómeno de memoria de forma de la lámina haga que se despegue.

 Coloque una muestra del SPY-FILM mostrando su dirección de corte desde el exterior de la habitación que se va a instalar, comprobando cada pantalla.

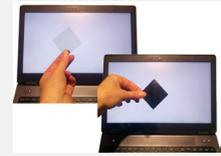

### 2. Probar la orientación

Según la tecnología de la pantalla (LED, LCD) y su orientación, puede instalarse horizontal o verticalmente.

## 2 Instalación



### 3. Recortables

Realice los cortes exactos en la lámina antes de la instalación. Este paso es para evitar cualquier riesgo de partir la lámina.



### 4. Limpieza

Limpia bien los cristales. Rocíelas con agua jabonosa y utilice un raspador. Limpia el cristal y el marco con un paño suave.



### 5. Separar el forro protector

Separe el film protector de la lámina.


 Utilice 2 trozos de cinta adhesiva (no suministrada) colocados en ángulo opuesto para separar las 2 partes.



### 6. Neutralizar la cola

Mientras retira la lámina con cuidado, rocíe la cara adhesiva con abundante agua jabonosa.

 Humedece tus dedos para evitar el polvo

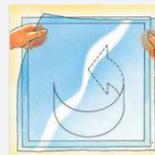

### 7. Positionnez le film

Humedezca la ventana con agua jabonosa a colocar. Dé la vuelta a la lámina y aplique la cara húmeda sobre el cristal, tomándola por la parte superior.

 Una vez aplicada la película, rocíala con agua jabonosa para que el tejido esponjoso se deslice.



### 8. Marouflez le film

Alise la lámina utilizando la llana con mango desde el centro hacia fuera, empezando por la parte superior.

 ¡La instalación está completa!

