

Accesorios Esenciales



Espátula

Ref. producto : VO147



Cortador

Ref. producto : VO101



Alcohol isopropílico

Ref. producto : VO187

Kit de instalación de revestimiento mural (paredes y muebles)

Ref. produit : VO216



2 personas
recomendadas
para la instalación

Note : El revestimiento adhesivo decorativo Luminis Films puede aplicarse sobre cualquier superficie lisa y no porosa. En caso de duda, realice una prueba de compatibilidad con una muestra y espere de 1 a 2 semanas.

1 Preparación



1. Limpiar a fondo

La superficie debe estar libre de polvo o residuos y desengrasada, utilizando alcohol isopropílico y un paño de microfibra. Asegúrese de que la superficie esté seca.

i Si compra por metros lineales: corte previamente el revestimiento, añadiendo un margen de 5 cm. Deje espacio extra si desea ajustar los bordes del soporte.




2. Preparar el revestimiento

Despegue 10 cm de la película protectora. A continuación, dóblela.




Utilice 2 trozos de cinta adhesiva (no suministrada) colocados en ángulo opuesto para separar las 2 partes.

2 Aplicación

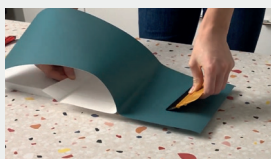

3. Aplicar el revestimiento

Aplice el revestimiento en la parte superior del suelo, trabajando gradualmente desde el interior hacia el exterior. Retire la película protectora a medida que avanza.

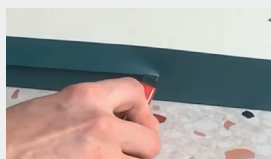

4. Recortar si es necesario



Para obtener un corte limpio, incline la cuchilla a 45°.



No olvide utilizar una cuchilla nueva y limpia.

3 Finition



5. Raspar más firmemente

Raspar una última vez, aplicando mayor presión.



Para completar la activación del adhesivo, caliente el revestimiento con una pistola de calor.

¡La instalación está completa!

Accesorios recomendados



Secador de pelo

ou



Pistola de calor




Imprimación adhesiva

Ref. producto : VO213



Astuces

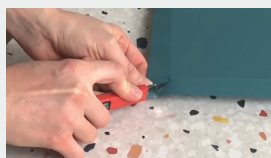

Crear un rincón

Aplice el revestimiento a la superficie plana y, a continuación, corte en diagonal la esquina, doblando los lados.



Para mejorar la adherencia, puede utilizar una imprimación de adherencia en estas zonas.



Establecer una conexión

Haga la junta superponiendo los 2 paneles 1 cm.

