luminis films

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Revestimiento adhesivo

Accesorios Esenciales

Espátula
Ref. produit : VO147

Cortador
Ref. produit : VO101

Alcohol isopropílico
Ref. produit : VO187

PRIMADHER Extrême
Ref. produit : VO213

Accesorios Recomendados

Seco pelo

Dónde

Estriptista térmico

Nota : El revestimiento adhesivo decorativo Luminis Films puede aplicarse a todo tipo de superficies no porosas. En aplicaciones de vidrio, consúltenos antes de la instalación para evitar el riesgo de choque térmico.

1 Preparación

- PRIMADHER Extrême (capa de adherencia) es necesario y recomendado para ciertos sustratos.
- Limpie las superficies grasosas con alcohol si es necesario y las superficies sucias o mostrando agentes de moho usando agua jabonosa
- Alise las superficies con bordes ásperos con papel de lija de grano fino y quíteles el polvo.
- Si es necesario, enjuague y seque la superficie a tratar.
- Una pared en bruto o un yeso a tratar en una nueva construcción debe estar completamente seco. núcleo (espere 3 semanas antes de tratar con la capa adhesiva).
- La aplicación del revestimiento adhesivo sobre un material sintético puede presentar un fenómeno de desgasificación.
- Realice previamente una prueba de compatibilidad con un formato pequeño de 20 x 20 cm y espere de 1 a 2 semanas para que el adhesivo se seque por completo. Si no hay burbuja (o túnel) no aparece, se puede considerar la pose.
- Misma instrucción para una superficie pintada (pintura completamente seca +/- 15 horas) que contiene siliconas.

2 Instalación: superficie plana

- Precorte cada formato para colocar con un borde adicional de 5 cm.
- Despegue 10 cm del liner protector doblándolo hacia un lado e inicie la aplicación suavemente, en seco, desde arriba.
- Asegúrese de alinear la película (especialmente las referencias alineadas ...) desde el principio!
- Mientras aplica la película, presione / alise con una escobilla de goma / espátula (preferiblemente de abajo hacia arriba, luego de arriba hacia abajo, sosteniendo la escobilla de goma en un ángulo de 45 °).

Una vez que los primeros 10 centímetros estén bien posicionados, retire el forro protector de 20 a 30 cm de la espalda y continúe con el procedimiento de enmascaramiento arriba y así sucesivamente hasta la parte inferior.
Cuando termine, aplique una máscara nueva y más firme (con un paño suave en la escobilla de goma) en la dirección vertical del panel tratado e inspeccione / busque burbujas de aire. Perfora estas posibles burbujas con una pequeña punta para expulsar el aire y volver a alisar la superficie en cuestión.

A. Uniones / conexiones exitosas

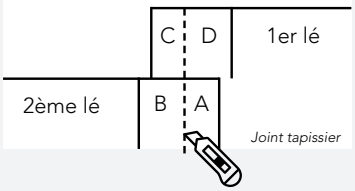

- Para paneles grandes, tenga cuidado de dejar un revestimiento de 5 cm detrás de la dos tiras colocadas de la siguiente manera, y cortar (ejemplo de la línea de puntos) en el centro usando un buen cortador y gran gobernante.
- El exceso de «A» cae, luego levante «B» para eliminar el exceso de «C».
- Finalmente, retire delicadamente el liner de papel de la parte superior de la parte «D», al mismo tiempo hora de que ruedes suavemente.
- Misma operación con la parte "B" para terminar.
- Acentúe el alisado hacia el centro de la articulación mediante una ligera rotación, hacia arriba y hacia abajo. baja para asegurar a este último un acabado impecable.

3 Instalación: esquinas curvas

Utilice la técnica que se describe a continuación utilizando calor. ¡Un secador de pelo con una temperatura de solo 60 a 65 ° C será suficiente para que la capa adhesiva se adapte perfectamente a la curva deseada! Idealmente, le recomendamos que utilice una pistola de calor que será más eficiente. Barrer el calor sobre la zona a termoformar sin acercarse demasiado al adhesivo ni quemarlo.

A. Aplicación en esquinas exteriores

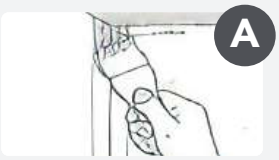

Aplicar la imprimación sobre una tira de 4 cm, partiendo de la esquina. Esto mejorará la adherencia de la película a la vuelta de la esquina.

Aplique la capa adhesiva cuando una superficie esté plana comenzando por la superficie más grande. Deje la tira protectora debajo de la pequeña tira vertical. Para cortar el papel protector, utilice el cortador.

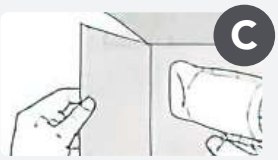

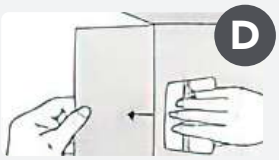

Estire ligeramente la película aplicándola alrededor de la esquina (esto evita burbujas). Aplicar suavemente mientras se calienta todo el camino alrededor de la esquina si el la temperatura es inferior a 20 ° C.

El calor excesivo estirará y torcerá la película!

B. Aplicación en esquinas interiores

Aplicar la imprimación sobre una tira de 4 cm, partiendo de la esquina. Esto mejorará la adherencia de la película alrededor de la esquina.

Mida y corte el papel protector coincidiendo con la esquina.
Usa el cortador.

Aplique la película sobre un área amplia para superficies planas. quédatelo protector en cinta vertical no aplicado.

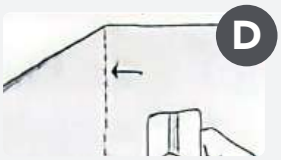

Marque el ángulo de la esquina a lo largo del panel con la raclette. Eliminar el papel protector en 20 a 30 cm gradualmente y aplicar el panel en comenzando desde la esquina.

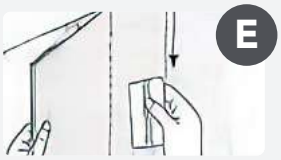

Vuelva a aplicar con la escobilla de goma en los bordes. de la película, así como en la esquina de la esquina.

Corta la película en la esquina.

4 Instalación: columna

Aplique la película verticalmente sobre solo diez centímetros (ver dibujo al lado), para centrarla correctamente. Luego retire de los bordes (izquierda «A» y derecha «B») el forro desechable de arriba hacia abajo, asegurándose de observar el capítulo «SELLOS» arriba para obtener un buen acabado.

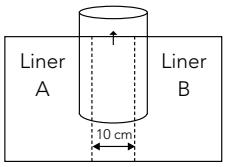

¡La instalación está completa!